

INSPIRED BY PEOPLE, ENGINEERED FOR LIFE


QTAР

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
ТА ВСТАНОВЛЕННЯ







НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ



Дриль



Викрутка



Свердла



Рулетка





Олівець





Рівень

МОНТАЖ ДЗЕРКАЛА

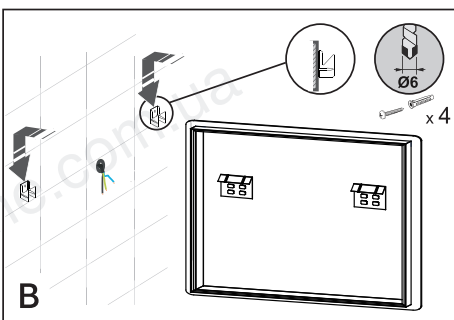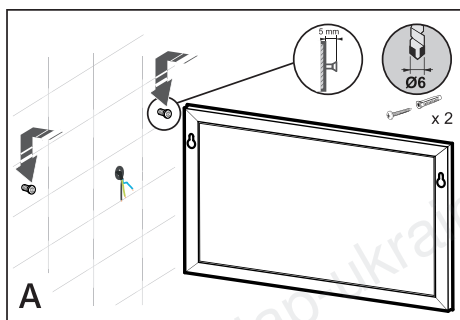


ПІДКЛЮЧЕННЯ ДЗЕРКАЛА

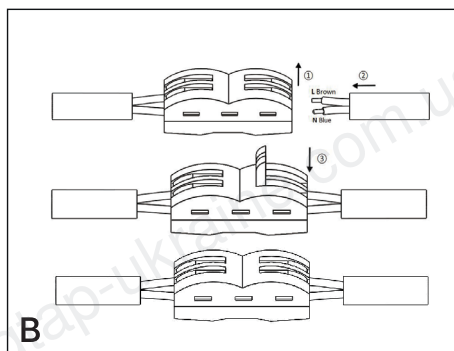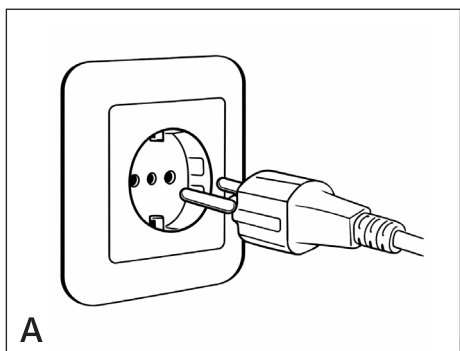

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

*В залежності від конфігурації дзеркала – набір кнопок відрізняється

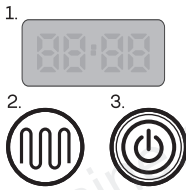

1. Електронний годинник.
2. Anti-fog (кнопка антизапотівання та регулювання годинника).
3. Кнопка ввімкнення та регулювання підсвітки.

Функція Anti-fog

Моделі, на яких кнопка «антизапотівання» відсутня – ця функція вмикається з підсвіткою [3], за умови наявності такої функції.

Функція підсвітки

- За допомогою кнопки «підсвітка» [3] можна регулювати яскравість підсвітки, шляхом її утримання.
- При вмиканні функції «підсвітка» [3] – автоматично вмикається середній рівень підсвітки.
- При наявності функції «зміна відтінку кольору» від жовтого до білого холодного (3000-6000K) – зміна кольору відбувається шляхом короткого натискання кнопки підсвітка (холодний білий, теплий білий, нейтральний білий).

Налаштування годинника

- За допомогою кнопок [2] [3]

Натисніть на кнопку [2] і тримайте до тих пір, поки не почне блимати цифровий годинник. Спочатку почнуть блимати цифри годин, натисніть кнопку [3], щоб налаштувати цифри, потім відпустіть доки не почнуть блимати цифри хвилин. Знову натисніть кнопку [3], щоб налаштувати хвилини.



ЗАБОРОНЕНО

- Використовувати чистячі засоби і матеріали, які мають абразивні та агресивні властивості.
- Завдавати ударів по поверхні дзеркала різними важкими, гострими і ріжучими предметами.
- Використовувати виріб не по призначенню.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійні зобов'язання поширюються:

- На продукцію скловироби побутові - 3 роки.
- На освітлювальні прилади і пристрої - 1 рік.

*за умови правильного оформлення гарантійного талону, правильної установки та експлуатації.

Гарантія не поширюється:

- На механічні пошкодження, отримані в результаті некоректного транспортування, установки та експлуатації виробу.
- При порушенні правил і умов експлуатації, зазначених в інструкції з експлуатації.
- На пошкодження, спричинені попаданням на поверхню виробу їдких речовин і рідин.
- На пошкодження, спричинені стихією, пожежею, побутовими факторами, перепадом напруги.
- Якщо були внесені не передбачені виробником зміни в виріб (не описані в правилах експлуатації і установки).

Найменування товару, артикул та назва виробу:

Назва торгуючої організації:

Адреса та телефон:

Дата продажу: _____

МП